

Type HD8953 / HD8954

BEDIENUNGSANLEITUNG



DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.





Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kaffeevollautomaten Saeco Xelsis EVO!

Um den Support von Saeco optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome**. Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für das Modell HD8953 und HD8954.

Die Maschine eignet sich für die Zubereitung von Espresso mit ganzen Kaffeebohnen und verfügt über eine Milchkaraffe für die einfache und schnelle Zubereitung eines perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato. Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung Ihrer Maschine.

INHALT

WICHTIG	4
Sicherheitshinweise	4
Achtung	
Hinweise	6
Übereinstimmung mit den Normen	7
INSTALLATION	8
Vollständige Ansicht des Produktes	
Allgemeine Beschreibung	
VORBEREITENDE ARBEITEN	
Verpackung der Maschine	
Installation der Maschine	
ERSTE EINSCHALTUNG	
Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung	
Manueller Spülzyklus	
Messung und Programmierung der Wasserhärte	
Installation Wasserfilter "INTENZA+"	17
Austausch des Wasserfilters "INTENZA+"	
EINSTELLUNGEN	
Anwahl Benutzerprofil	
Einrichtung eines neuen Benutzerprofils	
Löschen eines Benutzerprofils	
Saeco Adapting System	
Einstellung Keramikmahlwerk	
Einstellung Crema und Kaffeestärke (Saeco Brewing System)	
Aromaeinstellungen (Kaffeestärke)	
Einstellung Auslauf	
Einstellung Kaffeemenge in der Tasse	

AUSGABE EINES ESPRESSO UND EINES GROSSEN ESPRESSO	
Ausgabe von Espresso und großem Espresso mit Bohnenkaffee	27
Ausgabe von Espresso und großem Espresso mit vorgemahlenem Kaffee	
MILCHKARAFFE	
Füllung Milchkaraffe	
Entschub Milchkaraffe Entfernung Milchkaraffe	
Entleerung Milchkaraffe	
AUSGABE EINES CAPPUCCINO	
Einstellung Cappuccino-Menge in der Tasse	36
AUSGABE EINES LATTE MACCHIATO	
Einstellung Ausgabemenge Latte Macchiato	
AUSGABE EINES MILCHKAFFEES	
Einstellung der ausgegebenen Milchkaffeemenge	
GETRÄNKE SPEZIAL	
Heiße Milch	
Dampfausgabe	46
Amerikanischer Kaffee	
Espresso Macchiato	
AUSGABE VON HEISSEM WASSER	49
GETRÄNKEPROGRAMMIERUNG	50
Programmierung Cappuccino	
Programmierung Heißwasser	52
PROGRAMMIERUNG MASCHINE	
Allgemeine Einstellungen	
Displayeinstellungen	
Wasser-Einstellungen	
Wartungseinstellungen	
Werkseinstellungen	
REINIGUNG UND WARTUNG	60
Tägliche Reinigung der Maschine	60
Tägliche Reinigung des Wassertanks	61
Tägliche Reinigung der Milchkaraffe: Selbstreinigungszyklus "CLEAN" (nach jeder Benutzung)	
Wöchentliche Reinigung der Maschine	
Wöchentliche Reinigung der Milchkafung	
Monatliche Reinigung der Milchkaraffe	
Monatliche Schmierung der Brühgruppe	71
Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser-Tabletten	72
Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters	
ENTKALKUNG	
BEDEUTUNG DER DISPLAYANSICHTEN	79
PROBLEMLÖSUNG	81
ENERGIEEINSPARUNG	84
Standby	
Entsorgung	85
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	86
GARANTIE UND KUNDENDIENST	
Garantie	
Kundendienst	
BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG	87

WICHTIG

Sicherheitshinweise

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eventuell Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Dieses Handbuch sollte für eventuelle spätere Konsultationen aufbewahrt werden.



Der Begriff **ACHTUNG** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch mit Lebensgefahr, und/oder Schäden an der Maschine führen können.



Der Begriff **HINWEIS** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine führen können.

Achtung

- Die Maschine an einer geeigneten Wandsteckdose anschließen, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Die Maschine, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!

- Den Heißwasserstrahl keinesfalls auf Körperteile richten: Verbrennungsgefahr!
- Heiße Oberflächen sollten nicht berührt werden. Die Griffe und Drehknöpfe benutzen.
- Den Stecker von der Steckdose abziehen:
 - wenn Betriebsstörungen auftreten;
 - wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
 - bevor die Maschine gereinigt wird.

Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.

- Die Maschine nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst beschädigt sein sollten.
- Die Maschine oder das Netzkabel dürfen keinesfalls verändert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Die Maschine ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

 Die Finger oder andere Gegenstände nicht in das Mahlwerk einführen.

Hinweise

- Die Maschine ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Sie eignet sich nicht für den Einsatz in Umgebungen wie Kantinen oder Küchenbereichen von Geschäften, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsbereichen.
- Die Maschine stets auf einer flachen und stabilen Fläche aufstellen.
- Die Maschine nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände können Schäden an der Maschine verursachen, wenn sie in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis die Maschine abkühlt.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.

- Die Maschine sollte regelmäßig entkalkt werden. Die Maschine weist darauf hin, wenn die Entkalkung erforderlich ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf dem Gerät auf. In diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt!
- Die Maschine darf keiner Temperatur unter 0°C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und die Maschine beschädigen.
- Wird die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so darf kein Wasser im Wassertank gelassen werden. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung der Maschine ist frisches Wasser zu benutzen.


Übereinstimmung mit den Normen

Die Maschine entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 "Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung".

Diese Maschine entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

INSTALLATION

Vollständige Ansicht des Produktes

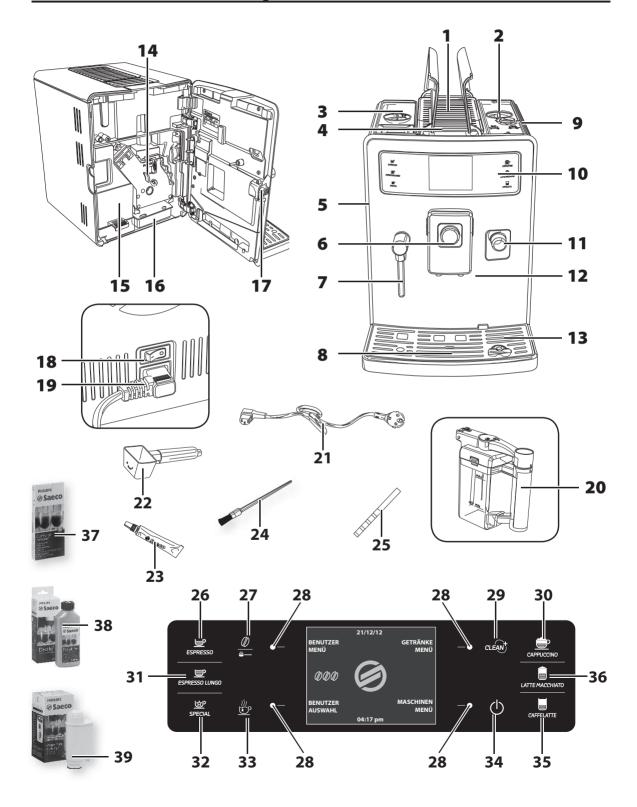

Allgemeine Beschreibung


- 1. Beheizte Tassenabstellfläche
- 2. Kaffeebohnenbehälter mit Deckel
- 3. Wassertank + Deckel
- 4. Fach für vorgemahlenen Kaffee
- **5.** Servicetür
- **6.** Drehknopf Saeco Brewing System (SBS)
- 7. Dampf-/Heißwasserdüse
- 8. Anzeige Abtropfschale voll
- 9. Mahlgradeinstellung
- 10. Bedienfeld
- 11. Verschluss Steckanschlüsse Karaffe
- 12. Kaffeeauslauf
- **13.** Abtropfschale (extern)
- 14. Brühgruppe
- 15. Kaffeesatzbehälter
- 16. Abtropfschale (intern)
- 17. Taste Servicetür
- 18. Hauptschalter
- 19. Steckdose Netzkabel
- 20. Milchkaraffe
- 21. Netzkabel
- 22. Messlöffel für vorgemahlenen Kaffee
- 23. Fett für die Brühgruppe
- 24. Reinigungspinsel
- 25. Test Wasserhärte
- **26.** Taste Espresso
- 27. Taste "Aroma" vorgemahlener Kaffee
- 28. Funktionstasten
- 29. Taste für die Ausführung eines Reinigungszyklus der Karaffe (Clean)
- 30. Taste Cappuccino
- **31.** Taste großer Espresso
- 32. Taste "Spezialgetränke"
- 33. Heißwassertaste
- 34. Taste Standby
- **35.** Taste Milchkaffee
- 36. Taste Latte Macchiato
- 37. Kaffeefettlöser-Tabletten (separat erhältlich)
- **38.** Entkalkerlösung (separat erhältlich)
- **39.** Wasserfilter INTENZA+ (separat erhältlich)

	VORBEREITENDE ARBEITEN
	Verpackung der Maschine
	Die Original-Verpackung wurde für den Schutz der Maschine während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.
	Installation der Maschine
	1 Die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.
	2 Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.
150 mm 6 inches 150 mm 6 inches 150 mm 6 inches	 Für einen optimalen Betrieb wird folgendes empfohlen: Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens der Maschine oder der Verletzung von Personen besteht. Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein. Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwänden berücksichtigen.
	4 Die Abtropfschale (extern) mit Rost in die Maschine einsetzen. Überprüfen, ob diese korrekt eingesetzt wurde. Hinweis: Die Abtropfschale dient der Aufnahme des Wassers, das während der Spülzyklen/Selbstreinigung aus dem Auslauf fließt, und des Kaffees, der eventuell während der Zubereitung der Getränke verschüttet wurde. Die Abtropfschale täglich und immer dann leeren und reinigen, wenn die Anzeige "Abtropfschale voll" angehoben wird.



Hinweis:

Die Abtropfschale darf NICHT direkt nach der Einschaltung der Maschine herausgenommen werden. Einige Minuten abwarten, damit ein Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt werden kann.

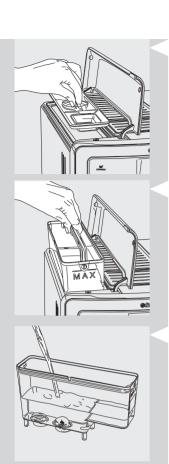

5 Den linken Außendeckel anheben und den inneren Deckel abnehmen.

6 Den Wassertank am Griff entnehmen.

- 7 Den Wassertank mit frischem Wasser spülen.
- 8 Den Tank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Überprüfen, ob dieser vollständig eingesetzt wurde.



Den Tank keinesfalls mit heißem oder kochendem Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder anderen Flüssigkeiten füllen. Dadurch könnte der Tank oder die Maschine beschädigt werden.



9 Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anheben und den inneren Deckel herausnehmen.




10 Die Kaffeebohnen langsam in den Behälter einfüllen. Den inneren Deckel wieder aufsetzen und den Außendeckel schließen.



In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder karamellisierter Kaffee und andere Gegenstände verursachen Schäden an der Maschine.


12 **DEUTSCH**

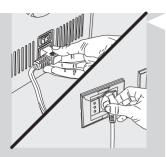

- 11 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstecken.
- 12 Den Stecker am gegenüber liegenden Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.



13 Den Hauptschalter in Position "I" stellen, um die Maschine einzuschalten.

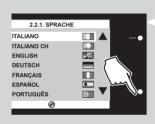

14 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt. Die gewünschte Sprache durch Druck der Tasten "▼" oder "▲" anwählen.



15 Zur Bestätigung die Taste "OK" drücken.



Wird keine Sprache angewählt, wird bei der nächsten Einschaltung der Maschine erneut zu dieser Einstellung aufgefordert.



16 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.

ERSTE EINSCHALTUNG

Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung



Nach Abschluss der Aufheizphase führt die Maschine einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.

17 Einen Behälter unter dem Auslauf aufstellen, um die kleine Wassermenge aufzunehmen, die ausgegeben wird.



18 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt. Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.



Hinweis:

Die Taste "SPÜLUNG STOP" drücken, um die Ausgabe zu stoppen.



19 Nach Abschluss der oben beschriebenen Vorgänge zeigt die Maschine die seitliche Ansicht auf dem Display an.

Manueller Spülzyklus

Bei der ersten Benutzung der Maschine muss ein Spülzyklus gestartet

Während diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestartet und aus dem Auslauf wird frisches Wasser ausgegeben. Der Vorgang dauert einige




1 Einen Behälter unter den Auslauf stellen.

14 **DEUTSCH**



2 Für die Anwahl der Ausgabefunktion Vorgemahlener Kaffee wird die Taste " gedrückt, bis das Symbol " angezeigt wird.



3 Die Taste "ESPRESSO LUNGO" drücken.



4 Die Taste "**OK**" drücken. Die Maschine beginnt, Wasser auszugeben.



Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfüllen.




5 Nach Beendigung der Ausgabe den Behälter leeren und erneut unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen.



6 Die Taste " rdrücken.



7 Nach der Wasserausgabe den Behälter entfernen und leeren.





9 Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen. Nun ist die Maschine für die Ausgabe von Kaffee bereit.



Hinweis:

Wurde die Maschine für mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so wird bei der Einschaltung ein automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt. Anschließend muss der manuelle Spülzyklus gestartet werden, wie oben beschrieben.

Der automatische Spülzyklus/Selbstreinigung wird automatisch auch beim Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer) gestartet, oder wenn die Maschine sich auf die Umschaltung in den Standby-Modus vorbereitet, nachdem die Taste "()" für die Ausschaltung der Maschine (nach der Ausgabe eines Kaffees) gedrückt wurde.

Messung und Programmierung der Wasserhärte

Die Messung der Wasserhärte ist äußerst wichtig für die Festlegung der Häufigkeit der Entkalkung der Maschine und für die Installation des Wasserfilters "INTENZA+" (für weitere Informationen zum Wasserfilter siehe folgendes Kapitel).

Für die Messung der Wasserhärte sollten die folgenden Hinweise beachtet werden.




1 Den Teststreifen für die Wasserhärte, der mit der Maschine geliefert wird, für einen Zeitraum von 1 Sekunde in das Wasser eintauchen.



Hinweis:

Der Teststreifen kann nur für jeweils eine Messung verwendet werden.

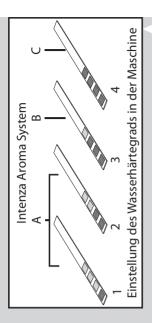









- 2 Eine Minute abwarten.
- 3 Die Anzahl der Quadrate, die eine rote Farbe annehmen, ermitteln und auf die Tabelle Bezug nehmen.



Die Nummern auf dem Teststreifen entsprechen den Einstellungen für die Wasserhärte. D.h. genauer gesagt:

- 1 = 1 (sehr weiches Wasser)
- 2 = 2 (weiches Wasser)
- 3 = 3 (hartes Wasser)
- 4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Die Buchstaben entsprechen den Bezügen, die sich auf der Basis des Wasserfilters "INTENZA+" befinden (siehe folgendes Kapitel).

4 Nun können die Einstellungen der Wasserhärte programmiert werden. Die Taste "MASCHINEN MENÜ" drücken, um das Hauptmenü der Maschine zu öffnen.



Die Maschine wird mit der Einstellung einer Standard-Wasserhärte geliefert, die für einen Großteil der Wasserversorgungen geeignet ist.

5 Die Taste "▼" drücken, um "WASSER EINSTELLUNGEN" anzuwählen.

6 Zur Bestätigung "**OK**" drücken.

7 Die Option "WASSERHÄRTE" durch Druck der Taste "OK" anwählen und den Wert der Wasserhärte programmieren.

Installation Wasserfilter "INTENZA+"



Es wird empfohlen, den Wasserfilter "INTENZA +" zu installieren, der die Bildung von Kalk im Inneren der Maschine begrenzt und ein intensiveres Aroma des Espresso gewährleistet.

Der Wasserfilter INTENZA+ ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf das Kapitel "Bestellung der Produkte für die Wartung" in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.

Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Espresso. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, dass das Wasser professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter "INTENZA+" beugt der Bildung von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualität.



1 Den kleinen weißen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an einem trockenen Ort aufbewahren.



2 Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.



3 Den Filter entsprechend der ausgeführten Messungen (siehe voriges Kapitel) und der Angaben auf der Basis des Filters einstellen: A = weiches Wasser – entspricht 1 oder 2 auf dem Teststreifen


B = hartes Wasser (Standard) – entspricht 3 auf dem Teststreifen

C = sehr hartes Wasser – entspricht 4 auf dem Teststreifen



4 Den Wasserfilter in den leeren Wassertank einsetzen. So weit nach unten drücken, wie möglich.

18 **DEUTSCH**

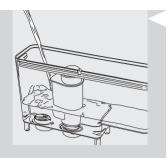

5 Den Tank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in die Maschine einsetzen.



6 Einen großen Behälter mit Fassungsvermögen (1,5 l) unter die Dampf-/ Heißwasserdüse stellen.



7 Die Taste "MASCHINEN MENÜ" drücken, um das Hauptmenü der Maschine zu öffnen.



8 Die Taste "▼" drücken, um "WASSER EINSTELLUNGEN" anzuwählen.



9 Zur Bestätigung "**OK**" drücken.



10 Die Taste "▼" für die Anwahl von "FILTERAKTIVIERUNG" drücken, dann "OK" drücken.



11 Die Taste "OK" drücken, um den Aktivierungsvorgang des Filters zu bestätigen.



12 Die Taste "OK" drücken, um den Einsatz des Wasserfilters und die Füllung des Tanks zu bestätigen.



13 Die Taste "OK" drücken, um das Vorhandensein eines Behälters unter der Wasserdüse zu bestätigen.



14 Die Maschine beginnt, Wasser auszugeben. Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt. Nach der Ausgabe den Behälter entfernen.

Austausch des Wasserfilters "INTENZA+"



Wenn der Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" erforderlich ist, wird das $\mathsf{Symbol}\, ``| \textcircled{\&}_{|}" \, \mathsf{angezeigt}.$

- 1 Den Filteraustausch vornehmen, wie im vorigen Kapitel beschrieben.
- 2 Nun ist die Maschine für die Verwaltung eines neuen Filters programmiert.



Hinweis:

Ist der Filter bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne dass ein neuer eingesetzt wird, so muss die Option "FILTER FREIGABE" angewählt und auf OFF eingestellt werden.

Ist der Wasserfilter "INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weiße Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Wassertank eingesetzt werden.

21/12/12

BENUTZER MENÜ

an an an

GETRÄNKE

EINSTELLUNGEN

Die Maschine ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen für die Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

Anwahl Benutzerprofil

Auf der Maschine kann jeder Benutzer seine individuellen Geschmackspräferenzen einstellen. Die persönlichen Einstellungen sind für maximal 6 unterschiedliche Profile möglich.

Die verschiedenen Benutzerprofile können hinzugefügt oder gelöscht werden. Für eine einfache Benutzung wird jeder Benutzer mit einem persönlichen Symbol dargestellt. Der voreingestellte Benutzer wird mit dem links gezeigten Symbol dargestellt.

Die Werkseinstellungen sind entsprechend den Präferenzen des Verbrauchers auf der Maschine vorkonfiguriert. Diese Einstellungen können unverändert übernommen oder je nach den persönlichen Geschmacksvorlieben geändert werden.

Einrichtung eines neuen Benutzerprofils

Nach der Programmierung der Produkteinstellungen kann der Benutzer die Einstellungen direkt mit der Taste "BENUTZER ANWÄHLEN" im Hauptmenü öffnen, um sein Lieblings-Kaffeegetränk mit dem einfachen Druck einer Taste genießen zu können.

1 "BENUTZERMENÜ" drücken.



2 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt.



3 Die Taste "OK" drücken, um NEUEN BENUTZER ANLEGEN anzuwählen.





4 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt. Die Taste "▼" oder "▲" drücken, um ein Benutzersymbol anzuwählen. Zur Bestätigung die Taste "OK" drücken.



Für jeden Benutzer kann nur ein einziges Symbol verwendet werden. Wurde ein Symbol bereits zugewiesen, so wird es in der Farbe Grau angezeigt.



- 21/12/12 BENUTZER MENÜ ananan ENUTZEF
- 5 Nun ist ein neuer Benutzer eingerichtet worden und kann über das Hauptmenü aufgerufen werden.
- 6 Das gewünschte Benutzerprofil anwählen, indem die Taste "BENUTZER AUSWAHL" bis zur Anzeige des entsprechenden Symbols gedrückt wird.

Dann "GETRÄNKEMENÜ" drücken, um die Einstellungen des Getränks zu programmieren (siehe Kapitel "Getränkeprogrammierung").

Löschen eines Benutzerprofils

Ein bereits eingerichtetes Benutzerprofil kann wieder gelöscht werden. In diesem Falle werden die entsprechenden Einstellungen gelöscht und das Symbol ist erneut für die Programmierung verfügbar.

1 "BENUTZERMENÜ" drücken.







2 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt. Die Taste "▼" oder "▲" drücken, um "BENUTZER LÖSCHEN" anzuwählen.

Zur Bestätigung die Taste "OK" drücken.

3 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt. Die Taste "▼" oder "▲" drücken, um ein Symbol anzuwählen. Zur Bestätigung die Taste "OK" drücken. Der Benutzer wird gelöscht.


Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Die Maschine ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion entsprechend der Komprimierung des gemahlenen Kaffees zu optimieren.

Einstellung Keramikmahlwerk

Die Mahlwerke aus Keramik gewährleisten einen sorgfältigen Mahlgrad für jede Kaffeemischung und vermeiden eine Überhitzung der Bohnen. Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.

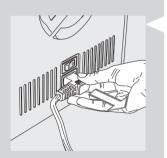



Achtuna:

Das Keramikmahlwerk enthält bewegliche Teile, die eine Gefahr darstellen können. Aus diesem Grunde dürfen die Finger oder andere Gegenstände nicht eingeführt werden. Vor Eingriffen im Inneren des Kaffeebohnenbehälters sollten stets die Maschine durch Druck der Taste ON/OFF ausgeschaltet und der Stecker von der Steckdose abgenommen werden.

Die Mahlwerke aus Keramik können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.



Achtung:


Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebohnenbehälter befindet, darf nur dann gedreht werden, wenn sich das Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.

Diese Einstellung kann durch Druck und Drehung des Drehknopfs für die Mahlgradeinstellung im Inneren des Kaffeebohnenbehälters vorgenommen werden.

1 Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anheben.



2 Den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung jeweils nur um maximal einen Grad verstellen. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe von 2-3 Espresso wahrnehmbar.

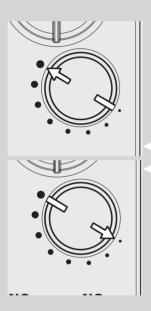


- 3 Die Markierungen auf dem Deckel des Kaffeebohnenbehälters geben den eingestellten Mahlgrad an. Es können 8 unterschiedliche Mahlgrade eingestellt werden, diese variieren von:
 - sehr grober Mahlgrad (●): leichteres Aroma, für Mischungen mit dunkler Röstung;

bis:

sehr feiner Mahlgrad (•): stärkeres Aroma, für Mischungen mit heller Röstung.

Wird das Keramikmahlwerk auf einen feineren Mahlgrad eingestellt, so wird der Geschmack des Kaffees stärker. Um einen Kaffee mit leichterem Geschmack zuzubereiten, wird das Keramikmahlwerk auf einen gröberen Mahlgrad eingestellt.

Einstellung Crema und Kaffeestärke (Saeco Brewing System)

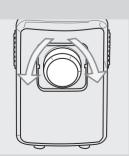

Mit dem Saeco Brewing System (SBS) können die Crema und die Geschmacksstärke des Kaffees gesteuert werden, indem die Fließgeschwindigkeit des Kaffees während des Ausgabezyklus reguliert wird.

- Den Drehknopf im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Der Kaffee wird im Aroma leichter und verfügt über weniger Crema.
- Den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. Der Kaffee wird im Aroma stärker und verfügt über mehr Crema.



Die Regulierung der Fließgeschwindigkeit des Kaffees kann während der Ausgabe erfolgen.

Aromaeinstellungen (Kaffeestärke)

Die bevorzugte Kaffeemischung auswählen und die zu mahlende Kaffeemenge nach dem persönlichen Geschmack einstellen. Es besteht auch die Möglichkeit der Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee.



Hinweis:

Die Anwahl muss vor der Auswahl des Kaffees erfolgen.







2 Das Aroma ändert sich um einen Grad, je nach angewählter Menge:

***** *****

= das Getränk wird unter Verwendung von vorgemahlenem Kaffee zubereitet




Hinwais:

Diese Einstellung steht für den amerikanischen Kaffee nicht zur Verfügung.

Einstellung Auslauf

Der Auslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Größe der verwendeten Tassen anzupassen.

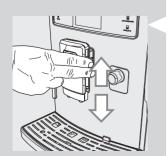

Für diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.



Folgende Positionen werden empfohlen: Für kleine Tassen;



Für große Tassen;



Für Latte Macchiato-Becher.



Hinweis:

Darüber hinaus kann der Auslauf abgenommen werden, damit große Behälter benutzt werden können.



Unter dem Auslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

Einstellung Kaffeemenge in der Tasse

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Menge von Kaffee oder Milch je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden. Bei jedem Druck der Tasten "ESPRESSO" und "ESPRESSO LUNGO" gibt die Maschine eine festgelegte Produktmenge aus. Jeder Taste ist eine unabhängige Ausgabe zugeordnet.

Im folgenden Text wird die Programmierung der Taste "

ESPRESO" erläutert.

1 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.





2 Die Taste "ESPRESSO" gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** angezeigt wird. Die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.

Die Maschine startet die Kaffeeausgabe.



3 Wird das Symbol "KAFFEE STOPP", angezeigt, die Taste drücken, sobald die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist.

Nun ist die Taste "ESPRESSO" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die programmierte Espressomenge aus.



Die Programmierung der Tasten "ESPRESSO" und "ESPRESSO LUNGO" erfolgt mit der gleichen Vorgehensweise.

Mit der Taste "KAFFEE STOPP" kann die Kaffeeausgabe stets abgebrochen werden, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

Darüber hinaus kann die ausgegebene Getränkemenge über das "GE-TRÄNKEMENÜ" eingestellt werden (siehe Kapitel "Getränkeprogrammierung", Option "Tassenfüllmenge").


AUSGABE EINES ESPRESSO UND EINES GROSSEN ESPRESSO

Vor der Ausgabe des Kaffees sicherstellen, dass keine Anzeigen auf dem Display vorhanden sind, und dass der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter vollständig gefüllt sind.

Ausgabe von Espresso und großem Espresso mit Bohnenkaffee



1 oder 2 Tassen unter den Auslauf stellen.



2 Die Taste "ESPRESSO" für einen Espresso oder die Taste "ESPRESSO LUNGO" für einen großen Espresso drücken.




3 Für die Ausgabe von 1 Espresso oder 1 großen Espresso wird die gewünschte Taste ein einziges Mal gedrückt. Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt.



4 Für die Ausgabe von 2 Espresso oder 2 großen Espresso wird die gewünschte Taste zwei Mal nacheinander gedrückt. Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt.



In dieser Betriebsart übernimmt die Maschine automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die automatisch gesteuert werden.



- 5 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.
- 6 Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste "KAF-**FEE STOPP**" vorzeitig abgebrochen werden.

Ausgabe von Espresso und großem Espresso mit vorgemahlenem Kaffee

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung von vorgemahlenem und koffeinfreiem Kaffee. Mit der Funktion Vorgemahlener Kaffee kann lediglich jeweils ein Kaffee ausgegeben werden.



1 Für die Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee wird die Taste " gedrückt, bis das Symbol " angezeigt wird.



2 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.



3 Die Taste "ESPRESSO" für einen Espresso oder die Taste "ESPRESSO LUNGO" für einen großen Espresso drücken. Der Ausgabezyklus beginnt.



4 Die nebenstehende Ansicht wird angezeigt.



5 Drücken, um den Deckel des Fachs für den vorgemahlenen Kaffee zu öffnen.



6 Einen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfüllen. Ausschließlich den mit der Maschine gelieferten Messlöffel verwenden. Nachfolgend den Deckel des Fachs für den vorgemahlenen Kaffee wieder schließen.



Achtung:

In das Fach für den vorgemahlenen Kaffee darf ausschließlich vorgemahlener Kaffee eingefüllt werden. Die Einfüllung anderer Substanzen und Gegenstände kann zu schweren Schäden an der Maschine führen. Diese Reparaturen sind nicht durch die Garantie gedeckt.



7 Zur Bestätigung und für den Start der Ausgabe die Taste "**OK**" drücken.

- 8 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.
- 9 Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste "KAF-**FEE STOPP**" vorzeitig abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Ausgabe kehrt die Maschine zum Hauptmenü zurück.

Für die Ausgabe von weiteren Kaffees mit vorgemahlenem Kaffee werden die soeben beschriebenen Vorgänge wiederholt.



Hinweis:

Wird die Taste "OK" für den Start der Ausgabe nicht innerhalb von 30 Sekunden gedrückt, so kehrt die Maschine zum Hauptmenü zurück und entleert den eventuell eingefüllten Kaffee in den Kaffeesatzbehälter.

Wird kein vorgemahlener Kaffee in das entsprechende Fach eingefüllt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.

Ist die eingefüllte Portion zu groß oder werden 2 oder mehr Messlöffel Kaffee eingefüllt, gibt die Maschine kein Produkt aus. Der gemahlene Kaffee wird in den Kaffeesatzbehälter entleert.

MILCHKARAFFE

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Milchkaraffe für die Zubereitung von Cappuccino, Latte Macchiato oder heißer Milch benutzt wird.



Hinweis:

Vor der Benutzung muss die Milchkaraffe sorgfältig gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.


Es wird empfohlen, die Karaffe mit kalter Milch (ca. 5°C) zu füllen. Die Karaffe nach der Benutzung wieder in den Kühlschrank stellen. Die Milch sollte NICHT für einen Zeitraum von mehr als 15 Minuten außerhalb des Kühlschranks aufbewahrt werden




Achtung:

In die Karaffe dürfen ausschließlich Milch oder Wasser für die Reinigung eingefüllt werden.


Füllung Milchkaraffe








2 Die Auslösetasten drücken und den Deckel anheben.

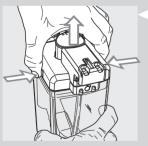

3 Die Milch in die Karaffe einfüllen: Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.



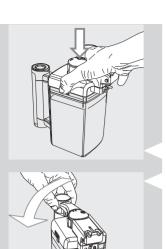


4 Den Deckel wieder aufsetzen und die Düse der Milchkaraffe schließen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

Die Milchkaraffe ist nun bereit und kann erneut benutzt werden.


Einschub Milchkaraffe



1 Die Milchkaraffe leicht schräg halten und mit dem vorderen Bereich in die Maschine einsetzen.

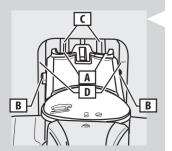

2 In dieser Phase befinden sich die Öffnungen (A) der Karaffe weiter unten als die Steckanschlüsse (C). Die Bolzen (B) befinden sich auf der gleichen Höhe der Führungen (D).

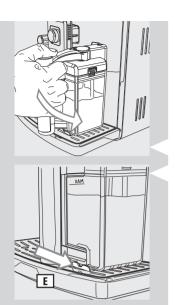


- 3 Die Karaffe nach unten drehen, bis sie in der Abtropfschale (extern) (E) einrastet.
- Hinweis:
 Die Karaffe nicht mit Kraft einschieben.

Entfernung Milchkaraffe




1 Die Düse der Milchkaraffe schließen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird. Kurz abwarten. Die Maschine startet den automatischen Reinigungszyklus (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").

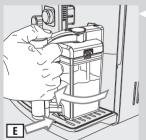

2 Nach Beendigung des Reinigungszyklus die Karaffe nach oben drehen, bis sie aus der Abtropfschale (extern) (E) gelöst wird.




3 Die Karaffe vollständig aus der Maschine entnehmen.





1 Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.

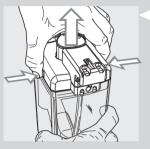

2 Die Auslösetasten drücken.

3 Den Deckel anheben. Die Karaffe leeren und sorgfältig reinigen.



Hinweis:

Nach jeder Benutzung muss die Milchkaraffe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Reinigung und Wartung" gereinigt werden.

AUSGABE EINES CAPPUCCINO



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr.

Während des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht angefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.



Hinweis:


Für einen Cappuccino mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

2 Den Deckel wieder aufsetzen und die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.





4 Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.



5 Die Taste " drücken, um die Ausgabe zu starten.



6 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.



Die Maschine benötigt eine längere Aufwärmzeit, wenn die Funktion ÖKO-MODUS aktiviert wurde.

Wird die Taste "SOFORTIGE MILCHAUSGABE" gedrückt, so wird die Funktion ÖKO-MODUS ausgeschaltet und auf "OFF" eingestellt. In diesem Fall erfordert das System einen kürzeren Zeitraum für das Aufheizen, dabei wird jedoch mehr Energie verbraucht.

Für weitere Informationen siehe Kapitel "Programmierung Maschine".



7 Wenn die seitliche Ansicht angezeigt wird, beginnt die Maschine die Ausgabe des Milchschaums. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "MILCH STOPP" drücken.





Die Ausgabe von Milch kann erhöht werden, indem die Taste "MEHR MILCH" gedrückt wird. Die Extra-Portion der heißen Milch wird ohne Milchschaum ausgegeben.



8 Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums gibt die Maschine den Kaffee aus. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "KAF-FEE STOPP" drücken.



9 Die Tasse entnehmen und die Milchdüse schließen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

- 10 Kurz abwarten. Nun startet die Maschine den automatischen Reinigungszyklus (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
- 11 Nach Abschluss des Reinigungszyklus wird die Milchkaraffe abgenommen und wieder in den Kühlschrank gestellt.

Einstellung Cappuccino-Menge in der Tasse

Bei jedem Druck der Taste " gibt die Maschine eine voreingestellte Cappuccino-Menge in die Tasse aus.

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Cappuccino-Menge je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.



- 1 Die Karaffe mit Milch füllen und in die Maschine einsetzen.
- 2 Eine Tasse unter die Ausgabe stellen und die Düse der Karaffe öffnen, indem diese im Uhrzeigersinn gedreht wird.
- 3 Die Taste "CAPPUCCINO" gedrückt halten, bis der Hinweis "**MEMO**" angezeigt wird. Die Taste loslassen.

 Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.



4 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.



5 Wenn die folgende Ansicht angezeigt wird, beginnt die Maschine die Ausgabe des Milchschaums in die Tasse. Die Taste "MILCH STOPP" drücken, sobald die gewünschte Milchmenge erreicht wird.



6 Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums startet die Maschine die Ausgabe des Kaffees. Sobald die gewünschte Menge Kaffee erreicht wurde, die Taste "KAFFEE STOPP" drücken.

Nun ist die Taste "CAPPUCCINO" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.



Hinweis:

Darüber hinaus kann die ausgegebene Getränkemenge über das GETRÄN-**KEMENÜ** eingestellt werden (siehe Kapitel "Getränkeprogrammierung").

AUSGABE EINES LATTE MACCHIATO



! Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr.

Während des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht angefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.




1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.



Hinweis:

Für einen Latte Macchiato mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

38 **DEUTSCH**

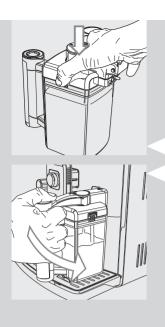


2 Den Deckel wieder aufsetzen und die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.



3 Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.



4 Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.




5 Die Taste "LATTEMACCHIATO" drücken, um die Ausgabe zu starten.



6 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.



Die Maschine benötigt eine längere Aufwärmzeit, wenn die Funktion ÖKO-MODUS aktiviert wurde. Wird die Taste "SOFORTIGE MILCHAUSGABE" gedrückt, so wird die Funktion ÖKO-MODUS ausgeschaltet und auf "OFF" eingestellt. In diesem Fall erfordert das System einen kürzeren Zeitraum für das Aufheizen, dabei wird jedoch mehr Energie verbraucht. Für weitere Informationen siehe Kapitel "Programmierung Maschine".



Wenn die seitliche Ansicht angezeigt wird, beginnt die Maschine die Ausgabe des Milchschaums. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "MILCH STOPP" drücken.



Hinweis:

Die Ausgabe von Milch kann erhöht werden, indem die Taste "MEHR MILCH" gedrückt wird. Die Extraportion der heißen Milch wird ohne Milchschaum ausgegeben.



8 Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums gibt die Maschine den Kaffee aus. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "KAF-FEE STOPP" drücken.



- 9 Die Tasse entnehmen und die Milchdüse schließen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.
- 10 Kurz abwarten. Nun startet die Maschine den automatischen Reinigungszyklus (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
- 11 Nach Abschluss des Reinigungszyklus wird die Milchkaraffe abgenommen und wieder in den Kühlschrank gestellt.

Einstellung Ausgabemenge Latte Macchiato

Bei jedem Druck der Taste "LATTE MACCHIATO" gibt die Maschine eine voreingestellte Menge Latte Macchiato in die Tasse aus.


Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Menge Latte Macchiato je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.





3 Die Taste "LATTEMACCHIATO" gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" angezeigt wird. Die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.





5 Wenn die folgende Ansicht angezeigt wird, beginnt die Maschine die Ausgabe des Milchschaums in die Tasse. Die Taste "MILCH STOPP" drücken, sobald die gewünschte Milchmenge erreicht wird.




6 Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums startet die Maschine die Ausgabe des Kaffees. Sobald die gewünschte Menge Kaffee erreicht wurde, die Taste "KAFFEE STOPP" drücken.

Nun ist die Taste "LATTE MACCHIATO" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.



Darüber hinaus kann die ausgegebene Getränkemenge über das **GETRÄN-KEMENÜ** eingestellt werden (siehe Kapitel "Getränkeprogrammierung").



AUSGABE EINES MILCHKAFFEES



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr.

Während des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht angefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.




Hinweis:

Für einen Milchkaffee mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

2 Den Deckel wieder aufsetzen und die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.



3 Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

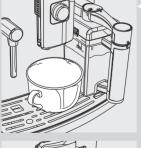

4 Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.



42 **DEUTSCH**



5 Die Taste "CAFFELATTE" drücken, um die Ausgabe zu starten.



6 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.



Die Maschine benötigt eine längere Aufwärmzeit, wenn die Funktion ÖKO-MODUS aktiviert wurde. Wird die Taste "SOFORTIGE MILCHAUSGABE" gedrückt, so wird die Funktion ÖKO-MODUS ausgeschaltet und auf "OFF" eingestellt. In diesem Fall erfordert das System einen kürzeren Zeitraum für das Aufheizen, dabei wird jedoch mehr Energie verbraucht. Für weitere Informationen siehe Kapitel "Programmierung Maschine".



Wenn die seitliche Ansicht angezeigt wird, beginnt die Maschine die Milchausgabe. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "MILCH STOPP" drücken.




Hinweis

Die Ausgabe von Milch kann erhöht werden, indem die Taste "**MEHR MILCH**" gedrückt wird.



8 Nach Beendigung der Milchausgabe gibt die Maschine den Kaffee aus. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "KAFFEE STOPP" drücken.

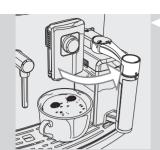

- 9 Die Tasse entnehmen und die Milchdüse schließen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.
- 10 Kurz abwarten. Nun startet die Karaffe den automatischen Reinigungszyklus (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung").
- 11 Nach Abschluss des Reinigungszyklus wird die Milchkaraffe abgenommen und wieder in den Kühlschrank gestellt.

Einstellung der ausgegebenen Milchkaffeemenge

Bei jedem Druck der Taste "CAFFELATTE" gibt die Maschine eine voreingestellte Milchkaffee-Menge in die Tasse aus.


Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Milchkaffee-Menge je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.

- 1 Die Karaffe mit Milch füllen und in die Maschine einsetzen.
- 2 Eine Tasse unter die Ausgabe stellen und die Düse der Karaffe öffnen, indem diese im Uhrzeigersinn gedreht wird.
- 3 Die Taste "gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** angezeigt wird. Die Taste loslassen. Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.



4 Die Maschine befindet sich in der Aufheizphase.





5 Das Symbol "**MEMO**" wird angezeigt. Wenn die folgende Ansicht angezeigt wird, beginnt die Maschine die Ausgabe der Milch in die Tasse. Die Taste "**MILCH STOPP**" drücken, sobald die gewünschte Milchmenge erreicht wird.

44 DEUTSCH



6 Nach Beendigung der Ausgabe des Milchschaums startet die Maschine die Ausgabe des Kaffees. Sobald die gewünschte Menge Kaffee erreicht wurde, die Taste "KAFFEE STOPP" drücken.


Nun ist die Taste "CAFFELATTE" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.



Darüber hinaus kann die ausgegebene Getränkemenge über das **GETRÄN-KEMENÜ** eingestellt werden (siehe Kapitel "Getränkeprogrammierung").

GETRÄNKE SPEZIAL

Die Maschine kann mehr Produkte ausgeben, als die oben beschriebenen. Hierfür sind die folgenden Hinweise zu beachten:



1 Die Taste " drücken, um das Menü GETRÄNKE SPECIAL zu öffnen.



2 Die entsprechende Taste drücken, um die Zubereitung zu beginnen.



Wird die Taste " * gedrückt, ohne dass ein Produkt angewählt wird, kehrt die Maschine nach 10 Sekunden in das Hauptmenü zurück.

Mit der Funktion Getränke Spezial kann lediglich jeweils ein Getränk ausgegeben werden. Für die Ausgabe von mehreren Getränken müssen die Punkte von 1-2 wiederholt werden.

Heiße Milch



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr.

Während des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht angefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.


1 Die Milchkaraffe einsetzen und eine Tasse unter die Düse stellen. Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird



2 Die Taste " drücken, um das Menü **GETRÄNKE SPECIAL** zu öffnen.



3 Die Taste "**HEISSE MILCH**" drücken, um die Zubereitung zu starten.



4 Die Maschine beginnt, heiße Milch auszugeben. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "MILCH STOPP" drücken.

Dampfausgabe



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser und Dampf auftreten. Verbrennungsgefahr. Die Dampf-/Heißwasserdüse darf keinesfalls direkt mit den Händen berührt werden.



1 Einen Behälter unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen.



2 Die Taste " drücken, um das Menü **GETRÄNKE SPECIAL** zu öffnen.



3 Die Taste "**DAMPF**" drücken, um die Zubereitung zu starten.




- 4 Die Dampfausgabe beginnt. Die Ausgabe kann durch Druck der Taste "DAMPF STOPP" vorzeitig abgebrochen werden.
- 5 Nach Abschluss der Ausgabe den Behälter mit dem erhitzten Getränk entnehmen.

Amerikanischer Kaffee




1 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.



2 Die Taste " SPECIAL zu öffnen.



3 Die Taste "AMERIKANISCHER KAFFEE" drücken, um die Zubereitung zu starten.



Den Drehknopf SBS vollständig im Gegenuhrzeigersinn drehen, wie auf dem Display angegeben.



4 Nach der Ausgabe die Tasse entnehmen.



Für die Zubereitung dieses Produktes werden zwei Kaffeeausgabezyklen ausgeführt.

Espresso Macchiato



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Verbrennungsgefahr.

Während des Reinigungszyklus sollte der Griff der Karaffe nicht angefasst werden. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

1 Die Milchkaraffe einsetzen und eine Tasse unter die Düse stellen. Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.



2 Die Taste " drücken, um das Menü **GETRÄNKE SPECIAL** zu öffnen.



3 Die Taste "**ESPRESSO MACCHIATO**" drücken, um die Zubereitung zu starten.



4 Die Maschine startet die Ausgabe. Um die Ausgabe vorzeitig abzubrechen, die Taste "MILCH STOPP" oder "KAFFEE STOPP" drücken.

AUSGABE VON HEISSEM WASSER



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Die Dampf-/Heißwasserdüse kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren. Ausschließlich den speziellen Griff benutzen.

Vor der Ausgabe von heißem Wasser überprüfen, ob die Maschine betriebsbereit und ob der Wassertank voll ist.

1 Einen Behälter unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen.





2 Die Taste "" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.



- 3 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das folgende Symbol angezeigt.
- 4 Die gewünschte Menge heißes Wasser ausgeben. Um die Ausgabe von heißem Wasser abzubrechen, die Taste "HEISSWASSER STOPP" drücken.



5 Den Behälter entfernen.

GETRÄNKEPROGRAMMIERUNG



Die Maschine kann programmiert werden, um den Geschmack des Kaffees an den persönlichen Geschmack anzupassen. Für jedes Getränk können die Einstellungen personalisiert werden.

- 1 Die Taste "GETRÄNKE MENÜ" drücken, um das Hauptmenü der Getränke zu öffnen.
- 2 Die Tasten "▼" oder "▲" drücken und mit "OK" bestätigen, um das Getränk anzuwählen.



Programmierung Cappuccino

Im folgenden Text wird die Programmierung eines Cappuccino beschrieben.

1. GETRÄNKEMENÜ
ESPRESSO
ESPRESSO LUNGO
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
CAFFELATTE
HEISSWASSER
GETRÄNKE SPECIAL

Nachfolgend werden die Einstellungen hinsichtlich der einzelnen Untermenüs erläutert. Für die jeweilige Anwahl wird die Taste "▼" oder "▲" gedrückt. Die Einstellungen mit "OK" bestätigen.



ESC

Die Taste "OK" drücken, um CAPPUCCINO im Getränkemenü anzuwählen.

KAFFEMENGE

Die Einstellung reguliert die zu mahlende Kaffeemenge.

= das Getränk wird unter Verwendung von vorgemahlenem Kaffee zubereitet

()() = kleine Portion

♠♠♠
mittlere Portion

♠♠♠ = große Portion

Die Tasten "▼" oder "▲" für die Anwahl drücken und mit der Taste "**OK**" bestätigen.

VORBRÜHUNG

Mit dieser Einstellung kann die Funktion der Vorbrühung ausgeführt werden. Während der Vorbrühung wird der Kaffee leicht angefeuchtet, damit er sein volles Aroma entfalten kann.

- (): Die Funktion der Vorbrühung ist aktiv.
- in Die Funktion der Vorbrühung dauert länger, um das Aroma des Kaffees voll zu entfalten.
- : Die Funktion der Vorbrühung wird nicht ausgeführt.

Die Tasten "▼" oder "▲" für die Anwahl drücken und mit der Taste "**OK**" bestätigen.

KAFFEETEMPERATUR

Mit dieser Einstellung kann die Temperatur des Kaffees reguliert werden.

: niedrige Temperatur.

: mittlere Temperatur.

: hohe Temperatur.

Die Tasten "▼" oder "▲" für die Anwahl drücken und mit der Taste "**OK**" bestätigen.

TASSENFÜLLMENGE



Durch Einstellung der Leiste auf dem Display mit den Tasten "▼" oder "▲" kann die Wassermenge für die Kaffeeausgabe angewählt werden. Die Taste "OK" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

TASSENFÜLLMENGE MILCH



Durch Einstellung der Leiste auf dem Display mit den Tasten "▼" oder "▲" kann die Milchmenge für die Zubereitung des angewählten Getränks angewählt werden. Die Taste "OK" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Hinweis:

Die Optionen für die Steuerung der Milch werden nur für Getränke mit Milch angezeigt.



In diesem Bereich kann die Milchaufschäumung programmiert werden:

- = geringe Aufschäumung
- 🖱 = mittlere Aufschäumung
- = starke Aufschäumung
- = keine Aufschäumung (nur für Milchkaffee und heiße Milch)

Die Tasten "▼" oder "▲" für die Anwahl drücken und mit der Taste "OK" bestätigen.



Hinweis:

Ist die Aufschäum-Option ausgeschaltet, kann die Temperatur der ausgegebenen Milch etwas niedriger sein. Um das Getränk zu erhitzen, wird über die Dampfdüse Dampf ausgegeben.

STANDARD WIEDERHERSTELLEN



Für jedes Getränk können die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Wird diese Funktion angewählt, so werden die persönlichen Einstellungen gelöscht.

Um die Programmierung zu verlassen, ein- oder mehrmals die Taste "ESC" drücken, bis das Hauptmenü angezeigt wird.

Programmierung Heißwasser



Im folgenden Text wird die Programmierung des heißen Wassers beschrieben.

1 Die Option "**HEISSWASSER**" im Getränkemenü anwählen, indem die Tasten "▼" oder "▲" gedrückt werden. Zur Bestätigung "**OK**" drücken.

TASSENFÜLLMENGE WASSER



Durch Einstellung der Leiste auf dem Display mit den Tasten "▼" oder "▲" kann die ausgegebene Menge an heißem Wasser angewählt werden. Die Taste "OK" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

STANDARD WIEDERHERSTELLEN

Wiederherstellung der ursprünglichen Werkseinstellungen. Wird diese Funktion angewählt, so werden die persönlichen Einstellungen gelöscht.

PROGRAMMIERUNG MASCHINE




2. MASCHINENEINSTELLUNGEN ESC ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN DISPLAY EINSTELLUNGEN KALENDER EINSTELLUNGEN WASSER EINSTELLUNGEN WARTUNGS EINSTELLUNGEN WERKSEINSTELLUNGEN

vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden auf alle Benutzerprofile angewandt.

Bei dieser Maschine können die Betriebseinstellungen benutzerspezifisch

1 Die Taste "MASCHINEN MENÜ" drücken, um das Hauptmenü der Maschine zu öffnen.

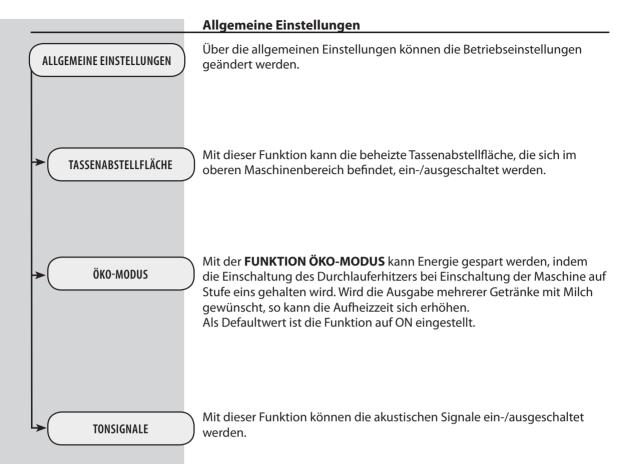


Displayeinstellungen


DISPLAY EINSTELLUNGEN SPRACHE HELLIGKEIT

Mit den Display-Einstellungen können die Sprache und die Helligkeit des Displays eingestellt werden.

Diese Einstellung ist wichtig für die automatische Regulierung der Parameter der Maschine je nach Land des Benutzers.

Mit dieser Einstellung kann die Helligkeit des Displays reguliert werden.

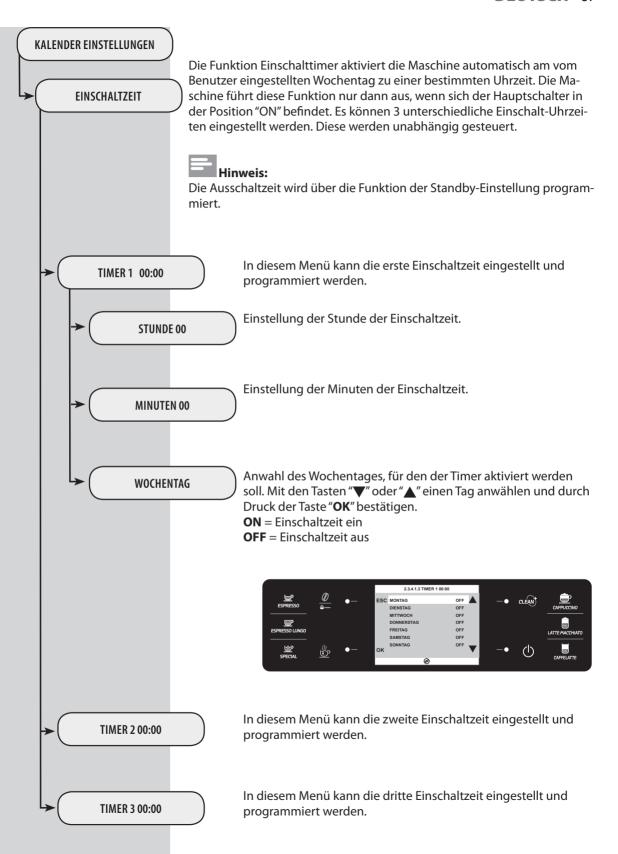

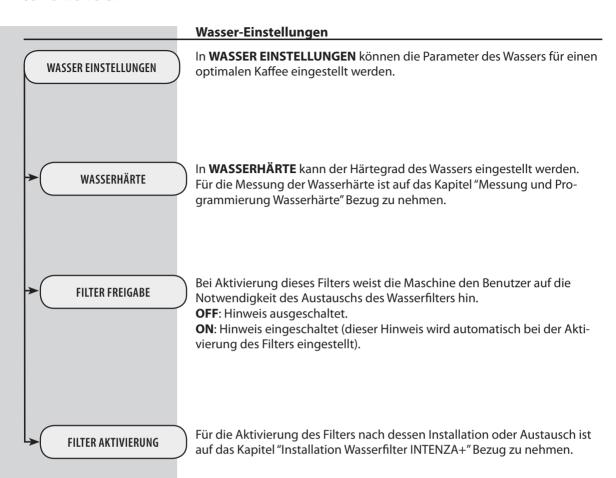

Wartungseinstellungen Mit den WARTUNGS EINSTELLUNGEN können alle Funktionen für die WARTUNGS EINSTELLUNGEN korrekte Wartung der Maschine eingestellt werden. Die Funktion **PRODUKTZÄHLER** zeigt an, wie viele Portionen jedes einzel-**PRODUKTZÄHLER** nen Kaffeetyps seit der letztem Nullstellung zubereitet wurden. Die Funktion ENTKALKUNGSZYKLUS aktiviert den Entkalkungszyklus **ENTKALKUNGSZYKLUS** (siehe Kapitel "Entkalkung"). REINIGUNGSZYKLUS Die Funktion REINIGUNGSZYKLUS BRÜHGRUPPE ermöglicht die monat-**BRÜHGRUPPE** liche Reinigung der Brühgruppe (Siehe Kapitel "Monatliche Reinigung der Brühgruppe"). Die Funktion REINIGUNGSZYKLUS MILCHKARAFFE ermöglicht die mo-REINIGUNGSZYKLUS natliche Reinigung der Milchkaraffe (Siehe Kapitel "Monatliche Reinigung MILCHKARAFFE der Milchkaraffe"). Die Funktion SELBSTSPÜLUNG MILCHKARAFFE aktiviert den Selbstrei-SELBSTSPÜLUNG nigungszyklus der Milchkaraffe. Als Defaultwert ist die Funktion auf ON MILCHKARAFFE eingestellt. Werkseinstellungen Mit der Option **WERKSEINSTELLUNGEN** werden alle Einstellungen der WERKSEINSTELLUNGEN Maschine wieder auf die Defaultwerte gesetzt. In diesem Fall werden alle persönlichen Einstellungen der Parameter gelöscht.

REINIGUNG UND WARTUNG

Tägliche Reinigung der Maschine



Hinweis:

Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Maschine sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens derselben. Ihre Maschine ist ständig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt! Dieses Kapitel beschreibt in analytischer Weise, welche Arbeitsvorgänge mit welcher Häufigkeit auszuführen sind. Werden diese Vorgänge nicht ausgeführt, treten auf der Maschine Störungen auf. Diese Art von Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt!



Hinweis:

- Für die Reinigung der Maschine sollte ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch verwendet werden.
- Die abnehmbaren Teile nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Für die Reinigung der Maschine sollten kein Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.
- Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.
- Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.


Täglich müssen bei eingeschalteter Maschine der Satzbehälter und die Abtropfschale (intern) geleert und gereinigt werden. Hierfür sind die folgenden Hinweise zu beachten:




1 Die Taste drücken und die Servicetür öffnen.




2 Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehälter entfernen.

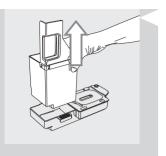

3 Den Kaffeesatzbehälter leeren und mit frischem Wasser reinigen.

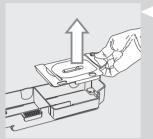

4 Die Abtropfschale (intern) leeren und gemeinsam mit der Abdeckung mit frischem Wasser reinigen.

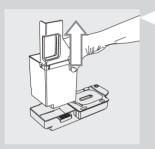

5 Die Teile wieder korrekt einsetzen.




6 Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.



Hinweis:

Wird der Satzbehälter bei ausgeschalteter Maschine geleert, so wird die Zählung der im Behälter enthaltenen Satzportionen nicht auf Null gestellt. In diesem Falle besteht die Möglichkeit, dass die Maschine die Meldung "KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN" zu früh anzeigt.





- 1 Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.
- 2 Den weißen Filter oder den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gedreht wird.
- 3 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

Tägliche Reinigung der Milchkaraffe: Selbstreinigungszyklus "CLEAN" (nach jeder Benutzung)

Nach Abschluss der Zubereitung eines Getränks mit Milch führt die Maschine einen automatischen Reinigungszyklus durch, und gibt Dampf aus der Milchdüse aus.

Dieser Zyklus kann auch manuell gestartet werden, indem die Taste "clent" auf dem Bedienfeld gedrückt wird. Dieser Vorgang kann jederzeit ausgeführt werden.




1 Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen, wie im Kapitel "Milchkaraffe" beschrieben. Die Milchdüse schließen.



2 Die Taste "cleant" drücken, um den Reinigungszyklus zu starten.



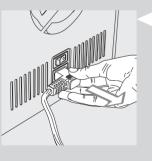

1 Die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.



2 Die Abtropfschale (extern) herausnehmen.



3 Den Rost herausnehmen und sorgfältig reinigen.




4 Den Halter unter dem Rost herausnehmen. Den Halter und die Abtropfschale reinigen.



5 Den Rost trocknen, wieder montieren und in die Maschine einsetzen.



6 Die Düse herausnehmen und mit Wasser reinigen.

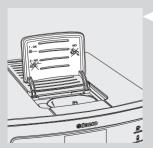


7 Das Fach für den vorgemahlenen Kaffee mit einem Pinsel oder einem trockenen Tuch reinigen.

64 **DEUTSCH**




8 Mit einem feuchten Tuch die Dampf-/Heißwasserdüse und das Display reinigen.

Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe

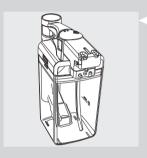

Die wöchentliche Reinigung ist gründlicher, da dabei eventuelle Milchrückstände aus der Düse der Karaffe entfernt werden.






2 Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.




3 Seitlich drücken und den Deckel anheben.



4 Den Griff in die Freigabeposition stellen, indem er im Gegenuhrzeigersinn bis zum Symbol " gedreht wird.

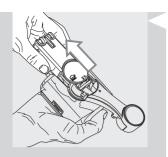



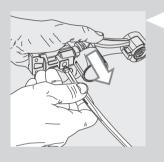





5 Den Steckverbinder an die Maschine abnehmen.

6 Den Griff mit dem Ansaugschlauch herausnehmen.

7 Den Ansaugschlauch abnehmen.



Überprüfen, ob der Ansaugschlauch vollständig eingesetzt wurde. Im gegenteiligen Falle besteht die Möglichkeit, dass die Karaffe nicht korrekt funktioniert, da keine Milch angesaugt werden kann.


8 Den äußeren Anschlussstutzen herausziehen.

- 9 Den internen Anschlussstutzen entfernen.
- 10 Alle Teile sorgfältig mit lauwarmem Wasser reinigen.
- 11 Alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.




Die Bestandteile der Karaffe NICHT in der Spülmaschine reinigen.

Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe



1 Die Taste drücken und die Servicetür öffnen.




3 Für die Herausnahme der Brühgruppe wird die Taste «PUSH» gedrückt und am Handgriff gezogen.

4 Die Brühgruppe mit frischem und lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen.

Für die Reinigung der Brühgruppe sollten keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.


- 5 Die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen lassen.
- 6 Der Innenbereich der Maschine sollte unter Verwendung eines weichen, leicht mit Wasser getränkten Tuchs sorgfältig gereinigt werden.
- 7 Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen. Im gegenteiligen Falle den unter Punkt (8) beschriebenen Vorgang ausführen.



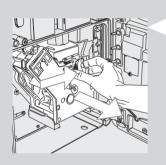







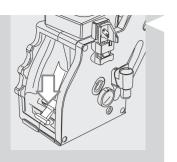


8 Den Hebel sanft nach unten drücken, bis er die Basis der Brühgruppe berührt und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe übereinstimmen.

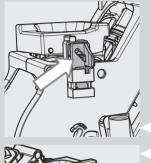

9 Sicherstellen, dass sich der Sperrhaken der Brühgruppe in der korrekten Position befindet, indem die Taste "PUSH" bis zum Anschlag gedrückt wird, bis das Einrasten in der Position zu hören ist. Sicherstellen, dass sich der Haken oben am Anschlag befindet. Im gegenteiligen Fall den Vorgang wiederholen.

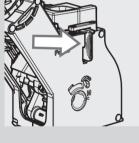

10 Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste "PUSH" drücken.

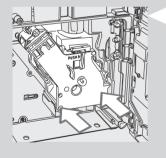

11 Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.





Monatliche Reinigung der Milchkaraffe

Beim monatlichen Reinigungszyklus wird der Reiniger des Milchsystems "Saeco Milk Circuit Cleaner" für die Entfernung eventueller Milchrückstände im System verwendet. Der Milk Circuit Cleaner ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Wartung Bezug zu nehmen.



Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser und Dampf auftreten. Verbrennungsgefahr. Die Dampf-/ Heißwasserdüse darf keinesfalls direkt mit den Händen berührt werden.

- 1 Die Option "WARTUNGS EINSTELLUNGEN" im Maschinenmenü anwählen.
- 2 Die Option"REINIGUNGSZYKLUS MILCHKARAFFE" anwählen und die Taste "OK" zur Bestätigung drücken.




3 Zur Bestätigung die Taste "**OK**" drücken.




4 Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Die Taste "OK" drücken.




5 Die Milchkaraffe mit frischem Trinkwasser bis zum Füllstand MAX füllen. Eine Packung des Produktes für die Reinigung in die Milchkaraffe schütten und abwarten, bis sich dieses vollständig auflöst.

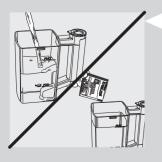

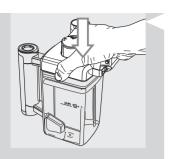


6 Den Deckel wieder anbringen.

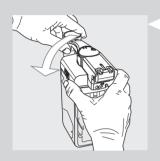

7 Die Milchdüse in die Sperrposition bringen, indem sie im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.



8 Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen.

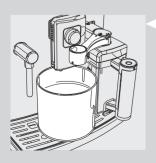

9 Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Düse stellen. Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.

70 **DEUTSCH**



10 Die Taste "**OK**" drücken, um den Zyklus zu starten. Die Maschine beginnt, die Lösung über die Milchdüse auszugeben.



111 Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an.



Die bei diesem Verfahren ausgegebene Lösung darf nicht getrunken werden.



12 Nach Abschluss der Ausgabe den Tank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Zur Bestätigung die Taste "**OK**" drücken.



13 Die Milchkaraffe und den Behälter von der Maschine entfernen.



14 Die Milchkaraffe sorgfältig reinigen und mit frischem Wasser füllen. Die Milchkaraffe in die Maschine einsetzen. Zur Bestätigung die Taste "**OK**" drücken.



15 Den Behälter leeren und unter den Kaffeeauslauf stellen. Die Düse der Milchkaraffe öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird.



16 Die Maschine beginnt, über den Kaffeeauslauf und über die Milchdüse Wasser auszugeben. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus

- 17 Nach Abschluss des Zyklus kehrt die Maschine zum Menü der Produktausgabe zurück.
- 18 Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.

Monatliche Schmierung der Brühgruppe




Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Ausgaben oder einmal monatlich geschmiert werden.


Das für die Schmierung der Brühgruppe verwendete Fett Saeco ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Instandhaltung in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.



Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.

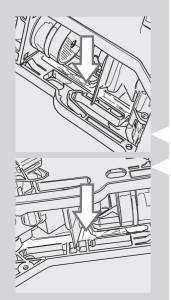

1 Das Schmiermittel gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

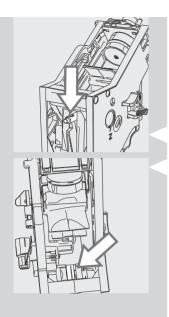

- 2 Auch die Welle schmieren.
- 3 Die Brühgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").
- 4 Die Abtropfschale (intern) und den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser-Tabletten



Neben der wöchentlichen Reinigung wird empfohlen, diesen Reinigungszyklus mit Kaffeefettlöser-Tabletten nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich auszuführen. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der Brühgruppe abgeschlossen.

Die Kaffeefettlöser-Tabletten und das Wartungs-Set sind separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Produkte für die Wartung Bezug zu nehmen.



Die Kaffeefettlöser-Tabletten eignen sich ausschließlich für die Reinigung, sie haben keinerlei entkalkende Wirkung. Für die Entkalkung sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel "Entkalkung" beschriebene Vorgang auszuführen.



- 1 Die Option "WARTUNGS EINSTELLUNGEN" im Maschinenmenü anwählen.
- 2 Die Option "**REINIGUNGSZYKLUS BRÜHGRUPPE**" anwählen. Die Taste "**OK**" drücken.



3 Zur Bestätigung die Taste "**OK**" drücken.



4 Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Die Taste "**OK**" drücken.



5 Eine Kaffeefettlöser-Tablette in das Fach für den vorgemahlenen Kaffee werfen. Die Taste "**OK**" drücken.






6 Einen Behälter (1,5 l) unter den Kaffeeauslauf stellen. Die Taste "OK" drücken, um den Reinigungszyklus zu starten.



Den Drehknopf SBS im Gegenuhrzeigersinn nach links drehen, bevor der Zyklus gestartet wird.



7 Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an.

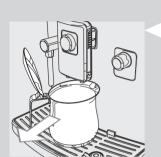


Achtung:

Die bei diesem Verfahren ausgegebene Lösung darf nicht getrunken werden.

- 8 Nach der Ausgabe den Behälter entfernen und leeren.
- 9 Die Reinigung der Brühgruppe, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" beschrieben, ausführen.

Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters

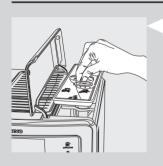

Den Kaffeebohnenbehälter einmal monatlich mit einem feuchten Tuch reinigen, um die öligen Substanzen des Kaffees zu entfernen. Dann wieder mit Kaffeebohnen auffüllen.

ENTKALKUNG



Die Entkalkung dauert ca. 35 Minuten.

Während der Benutzung bilden sich im Inneren der Maschine Kalkablagerungen, die regelmäßig entfernt werden müssen. Im gegenteiligen Falle kann es im Wasser- und Kaffeesystem zu Verstopfungen kommen. Die Maschine weist darauf hin, wenn die Entkalkung erforderlich ist.



Hinweis:

Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so funktioniert die Maschine bald nicht mehr störungsfrei. In diesem Falle ist die Reparatur NICHT durch die Garantie gedeckt.



Es sollte ausschließlich der Entkalker Saeco verwendet werden, der speziell für die Optimierung der Performance der Maschine entwickelt wurde. Der Entkalker Saeco ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf das Kapitel "Bestellung der Produkte für die Wartung" Bezug zu nehmen.



Achtuna:

Die Entkalkerlösung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.



Hinweis:

Die Maschine während dem Entkalkungszyklus nicht ausschalten. Im gegenteiligen Falle den Zyklus erneut von Beginn an ausführen.

Für die Ausführung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:



- 1 Im "MASCHINENMENÜ" die Option"WARTUNGS EINSTELLUNGEN" anwählen.
- 2 Die Option "ENTKALKUNGSZYKLUS" anwählen und mit "OK" bestäti-



Hinweis:

Wurde die Taste "OK" versehentlich gedrückt, so erfolgt der Abbruch durch Druck der Taste "ESC".

3 Zur Bestätigung die Taste "**OK**" drücken.





4 Den Wassertank und den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) entfernen. Den gesamten Inhalt des Entkalkers Saeco einfüllen. Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Die Taste "OK" drücken.



5 Die Abtropfschale (intern) / (extern) leeren. Die Taste "**OK**" drücken.



6 Die Milchkaraffe zur Hälfte mit frischem Wasser füllen. Die Karaffe einsetzen und die Milchdüse öffnen, indem sie im Uhrzeigersinn gedreht wird. Die Taste "**OK**" drücken.



7 Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Dampf-/Heißwasserdüse und unter die Milchdüse der Karaffe stellen. Die Taste "**OK**" drücken.



8 Die Maschine beginnt, die Entkalkerlösung in regelmäßigen Intervallen auszugeben. Die Leiste auf dem Display zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an.



Hinweis:

Um den Entkalkungszyklus kurzzeitig zu unterbrechen und den Behälter während des Vorgangs zu entleeren, wird die Taste "**PAUSE**" gedrückt. Um den Zyklus fortzusetzen, die Taste "**START**" drücken.



9 Die Meldung zeigt an, dass die erste Phase abgeschlossen ist. Der Wassertank muss gespült werden. Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Die Taste "**OK**" drücken.



10 Die Abtropfschale (intern) leeren und wieder einsetzen. Dann die Taste "OK" drücken.



11 Die Milchkaraffe entleeren und mit frischem Wasser füllen. Wieder in die Maschine einsetzen. Die Taste "OK" drücken.



12 Den Behälter leeren und erneut unter die Dampf-/Heißwasserdüse und unter die Milchdüse der Karaffe stellen. Die Taste "OK" drücken.



13 Der Spülzyklus beginnt. Die Leiste zeigt den Fortschrittsstatus des Zyklus an.



- 14 Ist die gesamte, für den Spülzyklus erforderliche Wassermenge ausgegeben worden, beendet die Maschine automatisch den Entkalkungsvorgang und zeigt nach einer kurzen Aufheizphase diese Bildschirmansicht an.
- 15 Den Behälter entfernen und leeren.
- 16 Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.
- 17 Die Abtropfschale (intern) leeren und wieder einsetzen.
- 18 Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder in den Wassertank einsetzen.

19 Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.



Hinweis:

Nach Abschluss des Entkalkungszyklus wird die Brühgruppe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" gereinigt.

Der Spülzyklus reinigt das System mit einer voreingestellten Wassermenge für die Gewährleistung optimaler Leistungen der Maschine. Wird der Tank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass die Maschine die Ausführung von zwei oder mehr Zyklen fordert.

	BEDEUTUNG DER DISPLAYANSICHTEN
Angezeigte Meldung	Bedeutung der Meldung
BOHNENBEHÄLTER SCHLIESSEN	Den internen Deckel des Kaffeebohnenbehälters schließen.
KAFFEE EINFÜLLEN	Den Kaffeebohnenbehälter auffüllen.
BRÜHGRUPPE EINSETZEN	Die Brühgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.
KAFFEESATZBEHÄLTER UND ABTROPFSCHALE EINSETZEN	Den Kaffeesatzbehälter und die interne Abtropfschale einsetzen.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN	Den Kaffeesatzbehälter leeren. Hinweis: Der Kaffeesatzbehälter darf nur bei eingeschalteter Maschine und wenn die Maschine dazu auffordert, entleert werden. Wird der Kaffeesatzbehälter bei ausgeschalteter Maschine entleert, so kann die Maschine die erfolgte Leerung nicht erfassen.
TÜR SCHLIESSEN	Die Servicetür schließen.
WASSERTANK AUFFÜLLEN	Den Wassertank herausnehmen und füllen.
ABTROPFSCHALE LEEREN	Die Servicetür öffnen und die interne Abtropfschale leeren. Hinweis: Wenn dieser Vorgang bei eingeschalteter Maschine ausgeführt wird, wird die erfolgte Leerung des Kaffeesatzbehälters von der Maschine erfasst und der Zähler auf Null gestellt. Aus diesem Grunde muss auch der Kaffeesatzbehälter geleert werden.

Angezeigte Meldung Bedeutung der Meldung				
AUSLAUF DER MILCHKARAFFE IN AUSGABEPOSITION DREHEN ESC	Die Düse der Milchkaraffe öffnen, um Produkte ausgeben zu können. Zum Verlassen der Option die Taste "ESC" drücken.			
AUSLAUF DER MILCHKARAFFE IN SPÜLPOSTION DREHEN	Die Düse der Milchkaraffe schließen, um den Reinigungszyklus der Karaffe zu starten. Zum Verlassen der Option die Taste "ESC" drücken.			
MILCHKARAFFE IN DIE AUFNAHME EINSETZEN	Die Milchkaraffe einsetzen, um die Ausgabe zu starten. Die Taste "ESC" drücken, um die Funktion zu verlassen.			
BENUTZER MASCHINEN AUSWAHL 21/12/12 GETRÄNKE MENÜ GOO GETRÄNKE MENÜ MENÜ OO:00 MENÜ MENÜ OO:17 pm	Die Maschine muss entkalkt werden. Hierzu sind die Vorgänge, die im Kapitel "Entkalkung" des vorliegenden Handbuchs beschrieben werden, zu beachten. Hinweis: Wird die Entkalkung nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf der Maschine auf. In diesem Fall wird die Reparatur NICHT durch die Garantie gedeckt.			
BENUTZER GETRÄNKE MENÜ	Die Maschine zeigt an, dass der Wasserfilter "INTENZA+" ausgetauscht werden muss.			
GETRÂNKE MENÛ CLEAN CAF LATTE AASCHINEN MENÛ OM	Die rote LED blinkt. Die Taste "()" drücken, um den Modus Standby zu verlassen.			
GERÄT NEU STARTEN ZUR LÖSUNG DES PROBLEMS (E xxi)	Den Code (E xx) notieren, der unten auf dem Display aufgeführt wird. Die Maschine ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. Den Vorgang 2 oder 3 Mal wiederholen. Kann die Maschine nicht gestartet werden, so ist die Hotline Philips SAECO im jeweiligen Land zu kontaktieren, dort wird der auf dem Display angezeigte Code genannt. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips. com/support genannt.			

PROBLEMLÖSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrer Maschine auftreten können, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.philips.com/support oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen	
Die Maschine schaltet sich nicht ein.	Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Die Maschine an das Stromnetz anschließen.	
	Hauptschalter in Position "0".	Überprüfen, ob der Hauptschalter sich in Position "I" befindet.	
Die Abtropfschale füllt sich, auch wenn kein Was- ser abgelassen wird.	Manchmal lässt die Maschine auto- matisch Wasser in die Abtropfscha- le ab, um die Spülung der Systeme zu steuern und einen optimalen Betrieb der Maschine zu gewähr- leisten.	Dieser Vorgang ist völlig normal.	
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser oder über die Heißwasserdüse aufwärmen.	
	Die Temperatur des Getränks im Programmmenü ist auf Niedrig eingestellt.	Sicherstellen, dass die Temperatur im Programmmenü auf Mittel oder Hoch eingestellt ist.	
	Dem Kaffee wird kalte Milch zugegeben.	Die kalte Milch senkt die Temperatur des Endproduktes ab: die Milch erhit- zen, bevor sie in das Getränk gegeben wird.	
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser.	Die Heißwasser-/Dampfdüse ist verstopft oder verschmutzt.	Die Dampf-/Heißwasserdüse reinigen (siehe Kapitel "Reinigung und Wartung"). Die Düse überprüfen und sicherstellen, dass diese nicht verstopft ist. Mit einer Nadel ein Loch in den Kalk stechen.	
Die Maschine füllt die Tasse nicht.	Die Maschine ist nicht programmiert.	Das Programmmenü der Geträn- ke öffnen und die Einstellung der ausgegebenen Kaffeemenge je nach eigener Vorliebe für jede Getränkeart einstellen.	
Der Kaffee hat wenig Crema (siehe Hinweis).	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch oder das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.	
	Die Kaffeebohnen oder der vorge- mahlene Kaffee sind zu alt.	Sicherstellen, dass frische Kaffee- bohnen oder vorgemahlener Kaffee benutzt werden.	

Verhalten	Ursachen	Abhilfen	
Die Milch wird nicht aufgeschäumt.	Karaffe verschmutzt oder nicht korrekt eingesetzt.	Den Reinigungszustand der Karaffe und deren Einsatz überprüfen.	
Die Maschine benötigt zu lange Aufwärmzeiten oder die Wassermenge, die aus der Düse kommt, ist begrenzt.	Das Maschinensystem ist ver- kalkt.	Die Maschine entkalken.	
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Die Maschine einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.	
	Der Kaffeesatzbehälter ist eingesetzt.	Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter heraus, bevor Sie die Brühgruppe abnehmen.	
Die Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden.	Die Brühgruppe befindet sich nicht in der Ruhestellung.	Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet. Die Pfeile müssen gegeneinander zeigen. Zu diesem Zweck ist auf das Kapitel "Mo- natliche Schmierung der Brühgruppe" Bezug zu nehmen.	
	Die Verzahnung befindet sich nicht in der Ausgangsposition.	Die Abtropfschale und den Kaffeesatz- behälter einsetzen und die Servicetür schließen. Die Maschine einschalten. Die Verzahnung kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück, und die Brühgruppe kann eingesetzt werden.	
Über und unter der Brühgruppe befindet sich zu viel gemahlener Kaffee.	Der verwendete Kaffee ist eventu- ell nicht für die Verwendung auf Kaffeeautomaten geeignet.	Entweder muss der Kaffeetyp ge- wechselt oder die Einstellungen des Mahlwerks müssen geändert werden (siehe Kapitel "Einstellung Keramik- mahlwerk").	
	Die Maschine reguliert das Mahlwerk für eine neue Sorte Kaffeebohnen oder vorgemahlenen Kaffee.	Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion entsprechend der Komprimierung des gemahlenen Kaffees zu optimieren. Eventuell müssen 2 oder 3 Produkte für die vollständige Einstellung des Mahlwerks ausgegeben werden. Es handelt sich hierbei nicht um eine Betriebsstörung der Maschine.	

Verhalten	Ursachen	Abhilfen	
Der Kaffeesatz ist zu feucht oder zu trocken.	Das Mahlwerk einstellen.	Die Einstellung des Keramikmahlwerks hat Einfluss auf die Qualität des Kaffeesatzes. Ist der Kaffeesatz zu feucht, wird ein gröberer Mahlgrad eingestellt. Ist der Kaffeesatz zu trocken, wird ein feinerer Mahlgrad eingestellt. Hierzu ist auf Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" Bezug zu nehmen.	
Die Maschine führt den Mahlvorgang der Kaffee- bohnen aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben (siehe Hinweis).	Wasser fehlt.	Den Wassertank auffüllen und das System erneut entlüften (siehe Kapitel "Manueller Spülzyklus").	
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").	
	Dies kann geschehen, wenn die Maschine automatisch die Portion einstellt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.	
	Der Auslauf ist verschmutzt.	Den Auslauf reinigen.	
Der Kaffee ist zu wässrig (siehe Hinweis).	Dies kann geschehen, wenn die Maschine automatisch die Portion einstellt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapite "Saeco Adapting System" beschrieben.	
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.	
Langsame Kaffeeausgabe (siehe Hinweis).	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.	
	Die Systeme sind verstopft.	Einen Entkalkungszyklus ausführen.	
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").	
Der Kaffee tritt neben dem Auslauf aus.	Der Auslauf ist verstopft.	Den Auslauf und die Ausgabeöffnungen reinigen.	



Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder wenn diese Störungen im Rahmen der ersten Installation auftreten. In diesem Falle sollte abgewartet werden, bis die Maschine eine Selbsteinstellung durchführt, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.

ENERGIEEINSPARUNG

Standby





Der Espresso-Vollautomat Saeco wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkennzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einer bestimmten Zeit, die vom Benutzer programmiert werden kann, in der keine Vorgänge ausgeführt werden (siehe Kapitel "Programmierung Maschine"), wird die Maschine automatisch ausgeschaltet. Nach der Ausgabe eines Produktes führt die Maschine einen Spülzyklus durch. Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter 1Wh.

Um die Maschine einzuschalten, wird die Taste "()" gedrückt (wenn sich der Hauptschalter auf der Rückseite der Maschine in Position "I" befindet). Ist der Durchlauferhitzer kalt, führt die Maschine einen Spülzyklus durch.

Die Maschine kann manuell auf Standby umgeschaltet werden, indem die Taste STAND-BY für einen Zeitraum von 3 Sekunden gedrückt gehalten wird.



Hinweis:

- 1 Die Maschine schaltet nicht in den Modus Standby, wenn die Servicetür geöffnet ist.
- 2 Bei der Einschaltung des Modus Standby kann die Maschine einen Spülzyklus ausführen. Um den Zyklus abzubrechen, wird die Taste "STOP" gedrückt.

Die Maschine kann erneut aktiviert werden:

- 1 durch Druck einer beliebigen Taste auf dem Bedienfeld;
- 2 durch Öffnung der Servicetür (bei Schließung der Tür schaltet die Maschine in den Standby-Modus).

Befindet sich die Maschine im Modus Standby, blinkt die rote Kontrolllampe auf der Taste "(1)".





Zum Abschluss des Betriebslebens darf die Maschine nicht als normaler Hausmüll behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammelzentrum für das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten trägt zum Umweltschutz bei.

- Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Maschine: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel zerschneiden.
- Das Gerät und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder einer öffentlichen Einrichtung für die Abfallentsorgung abgeben.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt werden können.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen, die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Betriebslebens entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Typenschild auf dem Gerät	
Gehäusematerial	Thermoplastisch	
Abmessungen (L x H x T)	280 x 370 x 420 mm	
Gewicht	17 kg	
Kabellänge	1200 mm	
Bedienfeld	Frontal	
Tassenmaße	110 mm	
Wassertank	1,6 Liter - herausnehmbar	
Fassungsvermögen Kaffeebohnen- behälter	350 g	
Fassungsvermögen Kaffeesatzbe- hälter	15	
Pumpendruck	15 bar	
Durchlauferhitzer	Rostfreier Edelstahl	
Sicherheitsvorrichtungen	Überdruckventil Durchlauferhitzer - Doppelter Sicherheitsthermostat - Thermosicherung	

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Garantie

Für ausführliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Maschine zufrieden sind. Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie das Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für den Kundendienst oder technischen Support besuchen Sie die Webseite Philips unter www.philips.com/support oder kontaktieren die Hotline Philips Saeco im jeweiligen Land. Die Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG

Für die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschließlich die Produkte für die Wartung von Saeco benutzt werden. Diese Produkte sind im Online-Shop Philips unter www.shop.philips.com/service, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Sind die Produkte für die Wartung des Maschine nicht erhältlich, so wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Übersicht über die Produkte für die Wartung

Entkalker CA6700



Wasserfilter INTENZA+ CA6702



Fett HD5061





- Kaffeefettlöser-Tabletten CA6704



Reiniger Milchsystem CA6705



- Wartungs-Kit CA 6706







Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.

